

RICHTWAARDEN VOOR MACHINAAL ZAGEN

Buizen & profielen

Tandsteek-keuze tabel


Onderstaande tabel helpt u bij de keuze van de juiste tandsteek bij het zagen van buizen en profielen

De aanbevolen tandsteek voor het zagen van profielen vindt u in het gebied waar de breedte de wanddikte van het profiel kruist.

Voorbeeld A: Bij het zagen van 100x10 mm U-profiel, kiest u een bandzaag met 5/8 of met 4/6 tanden per duim (TPI). De aanbevolen tandsteek vindt u in het gebied waar de buitendiameter de wanddikte van de buis kruist.

Voorbeeld B: Bij het zagen van 40x1,6 mm buis, kiest u een bandzaag met 10/14 tanden per duim.

Tandsteek per inch (TPI)

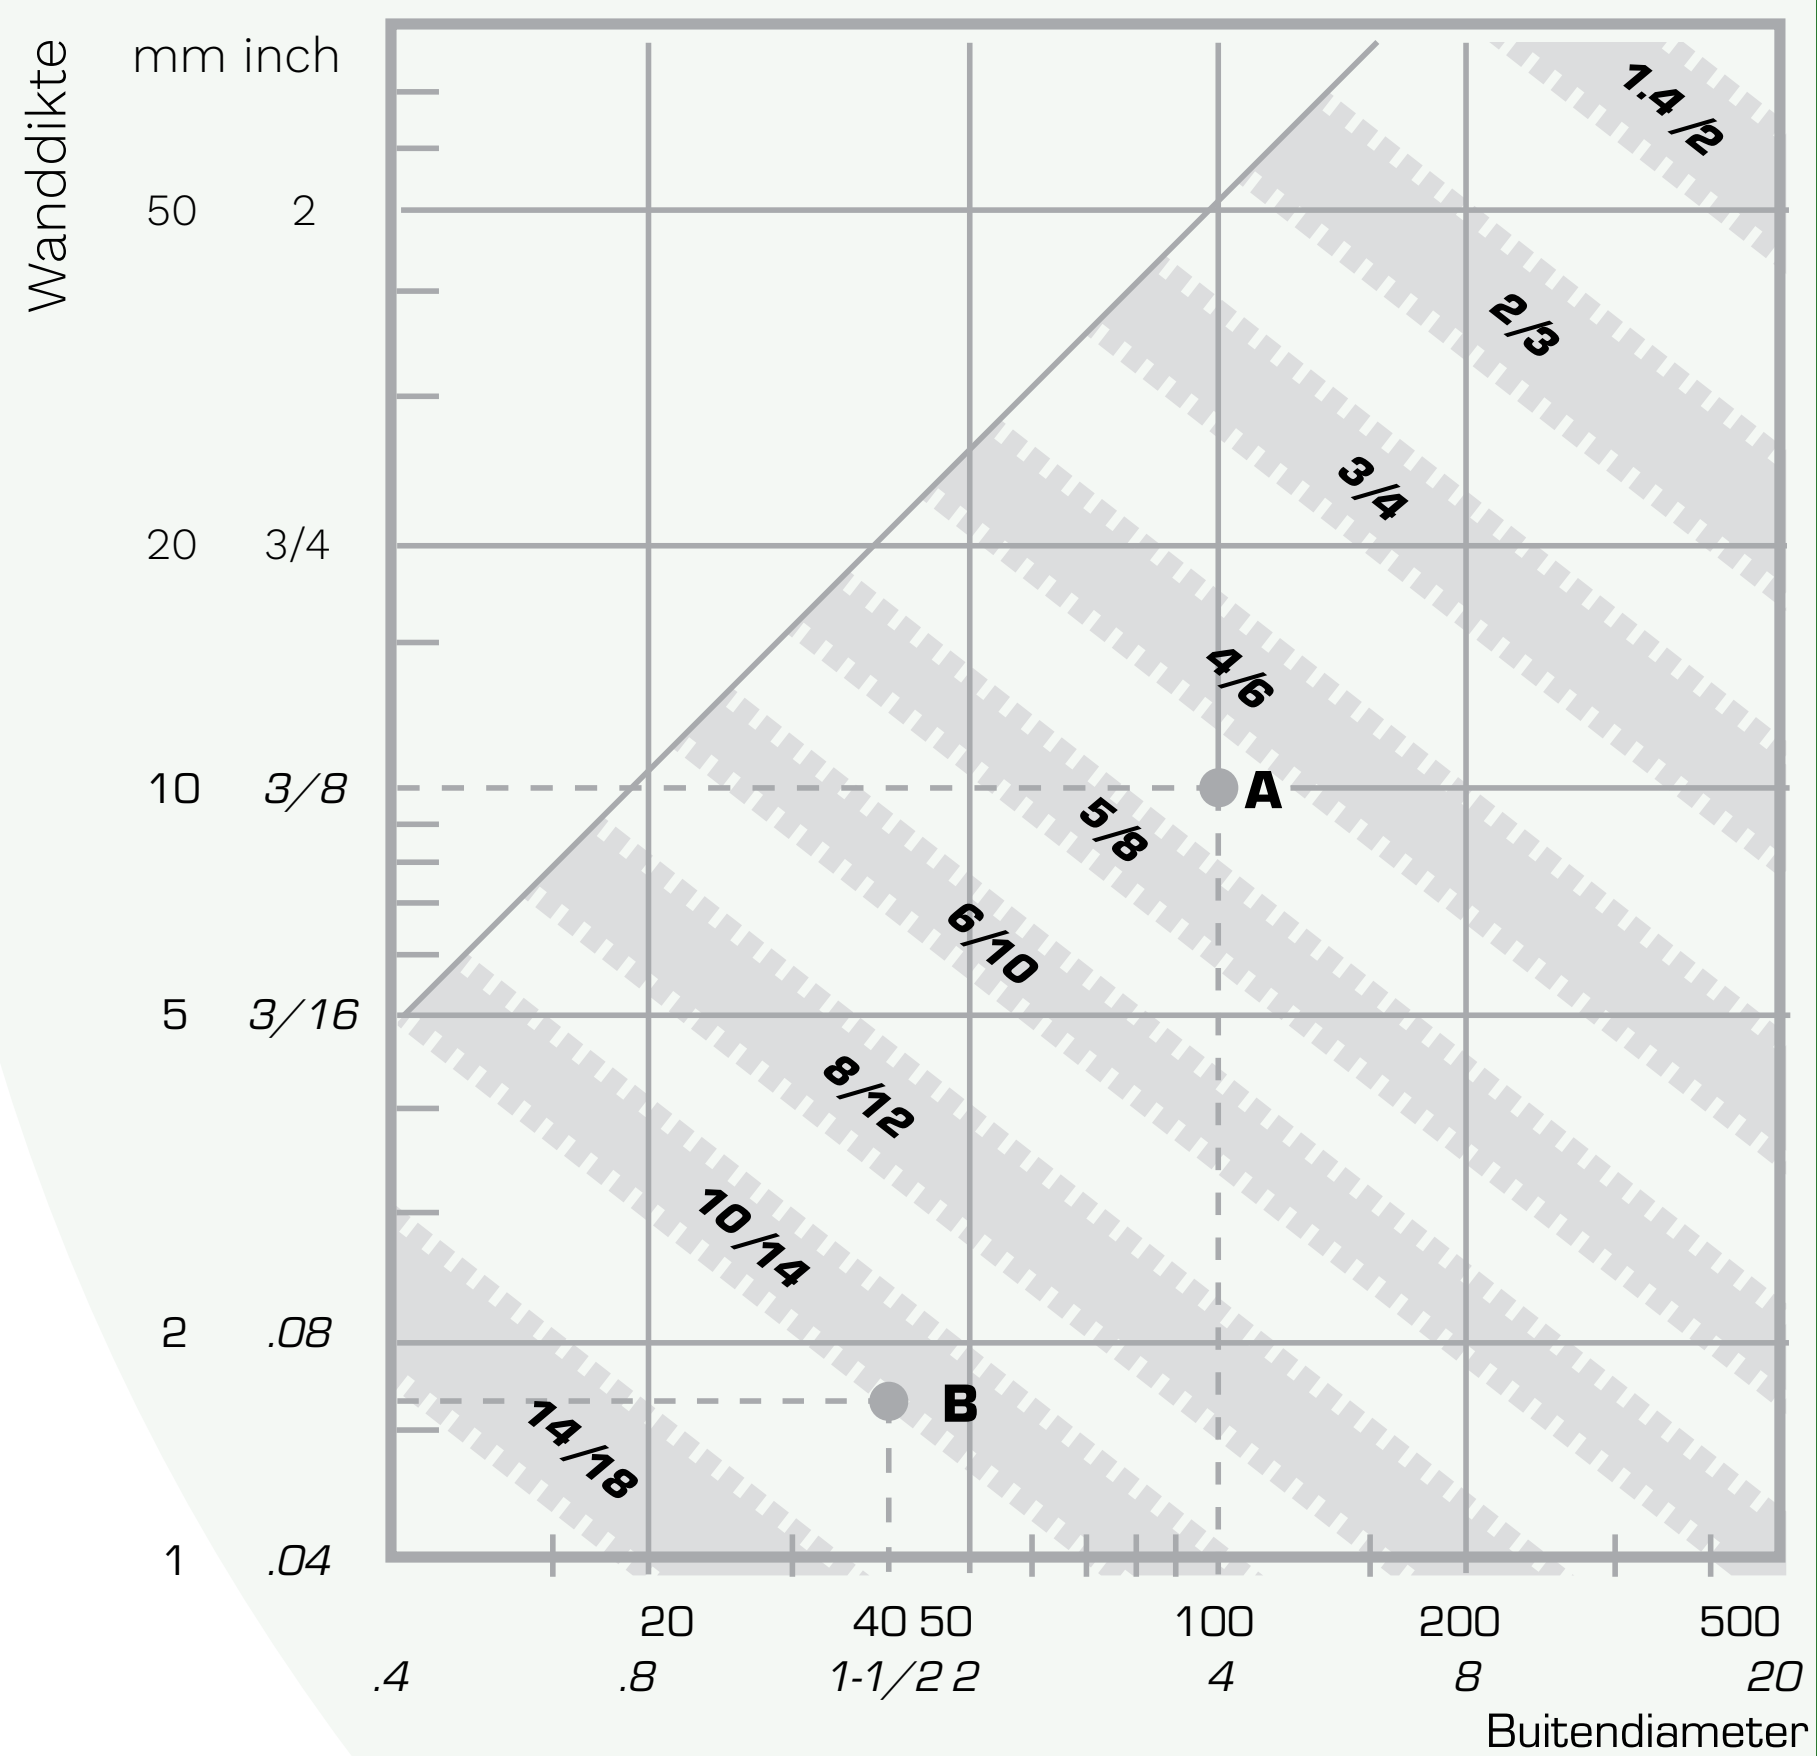

MATERIAAL Buitendiameter	MATERIAAL Wanddikte	VARIABELE Vertanding
mm	mm	TPI
5	2	14/18
20	2	14/18
35	4	10/14
50	4	8/12
100	6	6/10
200	6	5/8