


2026/03/30



Brocciatori con passaggio refrigerante interno serie "BRC"

- Caratteristiche tecniche e dimensioni

Broaching Heads series "BRC" with internal coolant passage
- Technical characteristics and dimensions

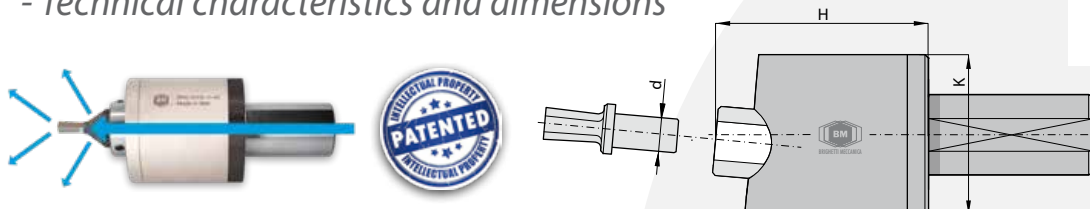

CARATTERISTICHE / FEATURES	dim.	BROCCIATORE (BRC) / BROACHING HEAD (BRC)							
		BRC-G8			BRC-G12		BRC-G16		
		BRC-G8M	BRC-G8	BRC-G8HP (*)	BRC-G12B	BRC-G12	BRC-G16M	BRC-G16L	
GAMBO DELLA BROCCIA SHANK OF THE BROACH	d	mm	Ø8	Ø8	Ø8	Ø12	Ø12	Ø16	Ø16
CAPACITA' CAVE ESAGONALI HEXAGONAL SLOT CAPACITY		mm	3÷8	3÷10	3÷10	3÷12	3÷15	5÷30	8÷30
CAPACITA' CAVE QUADRE SQUARE SLOT CAPACITY		mm	3÷6	3÷8	3÷8	3÷10	3÷12	6÷20	10÷25
CAPACITA' CAVE TORX® TORX® SLOT CAPACITY		T	8÷30	8÷40	8÷40	8÷40	8÷60	20÷70	30÷70
CAPACITA' CAVE TORX® PLUS TORX® PLUS SLOT CAPACITY		IP	8÷30	8÷40	8÷40	8÷40	8÷60	20÷70	30÷70
PROFONDITA' MAX DI LAVORO MAXIMUM WORKING DEPTH		mm	Vedi dettaglio nelle singole tabelle delle brocche See details in the individual broaches tables						
DIMENSIONE CORPO BODY DIMENSIONS	H	mm	47,5	55	55	66,5	81,5	91	99
DIMENSIONE CORPO BODY DIMENSIONS	K	mm	Ø29,5	Ø37	Ø37	Ø47	Ø58	Ø68	Ø79
PESO (indicativo) WEIGHT (indicative)		gr.	338	525	535	851	1653	1830	3500

NOVITA' NEW

NOVITA' NEW

TIPO DI ATTACCO / CONNECTIONS		BROCCIATORE (BRC) / BROACHING HEAD (BRC)							
		BRC-G8			BRC-G12		BRC-G16		
		BRC-G8M	BRC-G8	BRC-G8HP (*)	BRC-G12B	BRC-G12	BRC-G16M	BRC-G16L	
CODOLO CILINDRICO CYLINDRICAL CONNECTION	Ø	10	10	10	16	20	25	25	
	Ø	12	12	12	19,05	25	32	32	
	Ø	16	16	16	20	32	40	40	
	Ø	19,05	19,05	19,05	22				
	Ø	20	20	20	25				
	Ø	22	22	22	25,40				
	Ø	25	25	25					
	Ø	25,40 (*)	25,40	25,40					

Passaggio refrigerante interno
Internal coolant passage

CON IL CODOLO CILINDRICO, PER POTER AVERE IL PASSAGGIO REFRIGERANTE INTERNO, E' NECESSARIO MONTARE BROCCHE SERIE "BRC" > vedi da pag. 14

WITH THE CYLINDRICAL SHANK, IN ORDER TO HAVE THE COOLANT PASSAGE IT IS NECESSARY TO USE "BRC" SERIES BROACHES > see page 14



CODOLO "VDI" "VDI" CONNECTION					VDI 30	VDI 30	VDI 40
						VDI 40	

Passaggio refrigerante esterno solo per VDI
External coolant passage only for VDI

CON IL CODOLO VDI DEVONO ESSERE UTILIZZATE ESCLUSIVAMENTE LE BROCCHE STANDARD (NON "BRC").
WITH THE VDI SHANK, ONLY STANDARD BROACHES (NOT "BRC") SHOULD BE USED.

(*) a richiesta / on request

